
Bouwfiche onderdelen hijskraan

Wat heb je nodig?


 bout & moer M6 diameter 6 mm lengte 5 en 7 cm	 sluitringen M6 diameter 6 mm	 2 panlatten 70 cm lang	 6 oog-schroeven	 boor Ø 6 mm boor Ø 3 mm
 1 plankje 10 x 20 cm	 4 panlatten 20 cm lang	 8 schroeven	 schroefmachine	 meter en potlood

De giek voor **proefje 1**

1. Zaag een pannenlat van 70 cm.
   Boor een gat van 6 mm zoals aangegeven op de tekening.

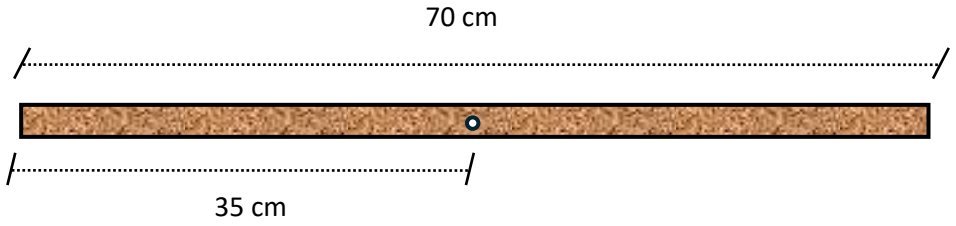

2. Schroef enkele oogschroeven in de giek
   Boor eerst een klein gaatje van 3mm
   Draai de oogschroeven eerst met de hand vast.
   Je kan een hefboom gebruiken om ze dieper vast te draaien.

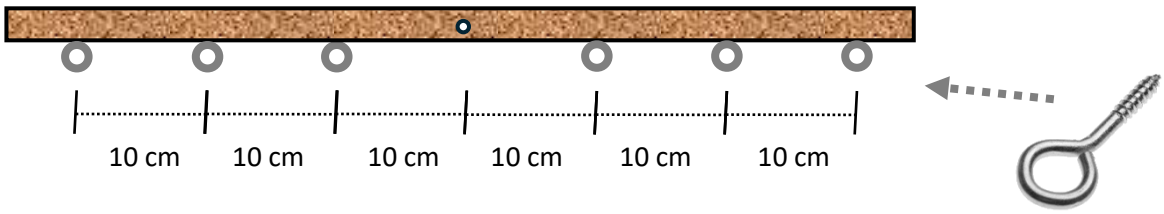


© 2026 www.stembox.be www.flaticon.com


Bouwfiche onderdelen hijskraan

De giek voor **proefje 2** en **proefje 3**

3. Zaag een pannenlat van 70 cm.
   Boor een gat van 6 mm zoals aangegeven op de tekening.

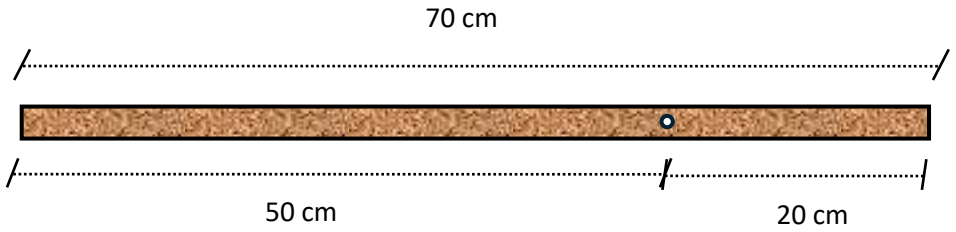


4. Schroef enkele oogschroeven in de giek
   Boor eerst een klein gaatje van 3mm
   Draai de oogschroeven eerst met de hand vast.
   Je kan een hefboom gebruiken om ze dieper vast te draaien.

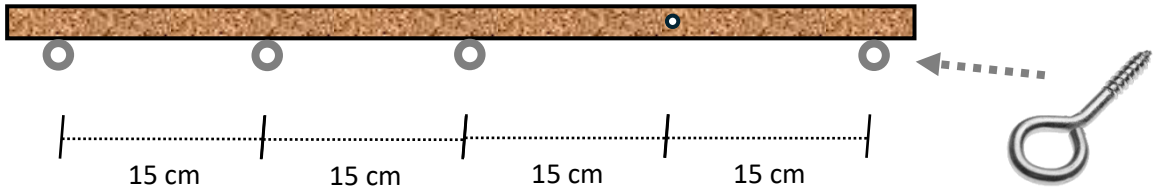

De centrale mast

5. Zaag een pannenlat van 70 cm.
   Boor twee gaten van 6 mm zoals aangegeven op de tekening.
   De gaten komen 2 cm van de rand.

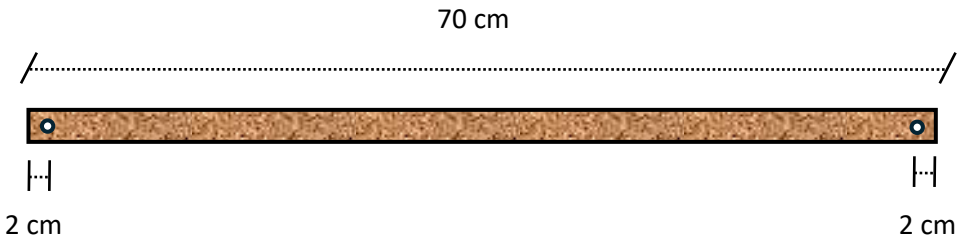


© 2026 www.stembox.be www.flaticon.com


Bouwfiche onderdelen hijskraan

Het voetstuk of het onderstel

7. Zaag 4 panlatjes van 20 cm.
   Boor gaatjes in 2 ervan gaten van 6 mm zoals op de tekening.
   De afmeting geeft het middelpunt van het boorgat aan.

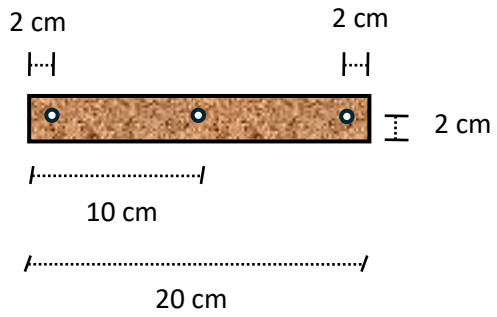


8. Zaag een plankje van 20 cm x 10 cm.
   Schroef de panlatjes vast op het plankje zoals op de tekening.
   De mast moet tussen de panlat passen.

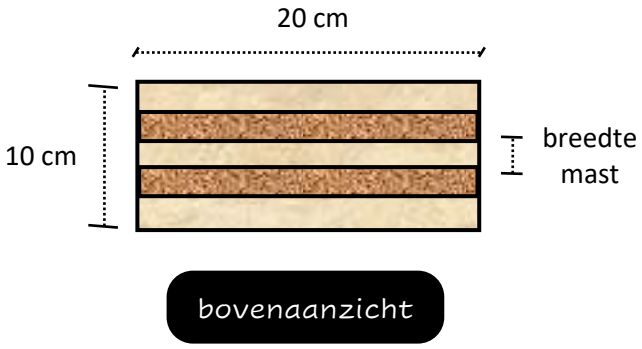



9. Bevestig onder het plankje 2 latjes.
   Dit zorgt er laten voor dat het plankje stabiel staat.
   Maak de latjes vast met schroefjes.

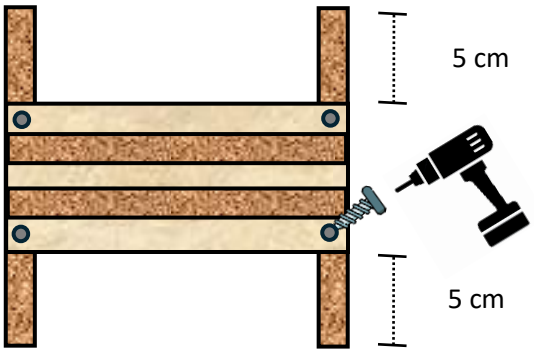



© 2026 www.stembox.be

www.flaticon.com